
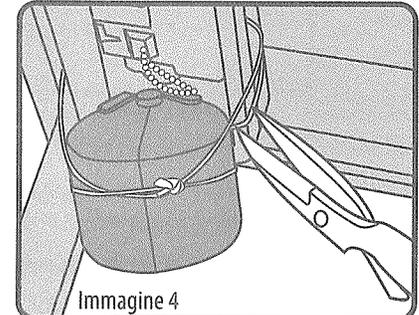
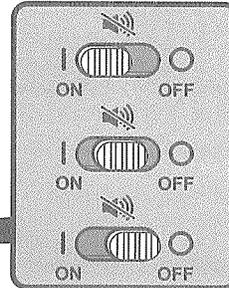
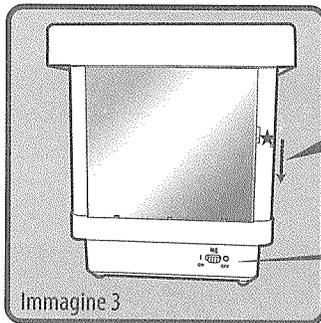
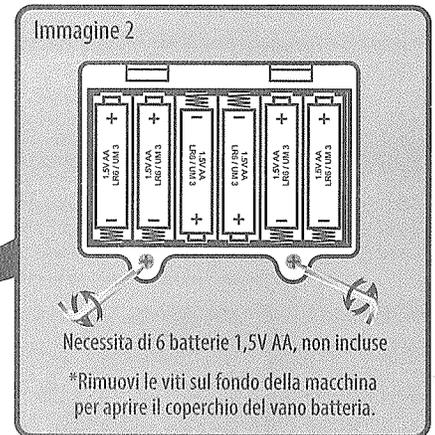
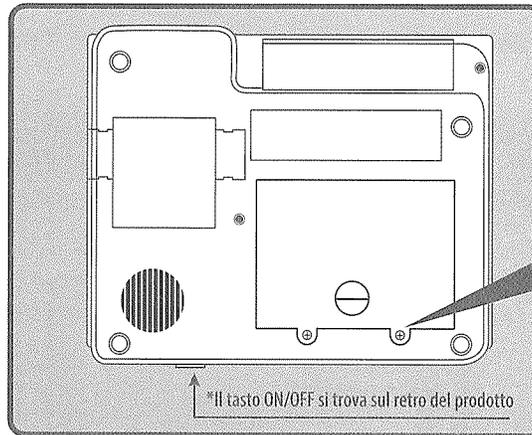


# PESCA VERTICALE PAC-MAN ARCADE

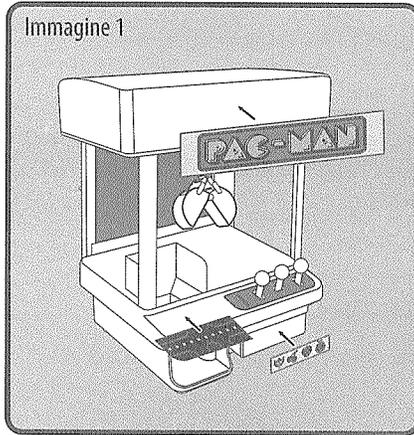

## Informazioni importanti sulla batteria

### AVVISO IMPORTANTE: leggere prima di tutto il resto!

- Questo è un gioco alimentato a batteria che richiede batterie nuove per prestazioni ottimali.
- Col tempo la carica delle batterie si esaurirà e ciò comporterà cambiamenti (degrado) nel funzionamento del prodotto.
- Se si nota un funzionamento anomalo del prodotto, è molto probabile che ciò sia causato da un flusso di corrente insufficiente dovuto all'indebolimento delle batterie.
- Questo è un segnale che richiede di sostituire o ricaricare le batterie (se si utilizzano batterie ricaricabili).
- Non dare per scontato che il prodotto sia rotto o danneggiato quando le funzioni cambiano. Nella maggior parte dei casi un nuovo set di batterie risolverà il problema.
- Leggere attentamente il foglio di istruzioni per informazioni sulla configurazione del prodotto e per l'inserimento delle batterie.

### Installazione e sostituzione della batteria:

1. È richiesta l'installazione da parte di una persona adulta.
2. Spegner il giocattolo prima di inserire le batterie.
3. Allentare la vite con un cacciavite a croce (non incluso) per aprire lo sportello del vano batteria sul retro del prodotto.

4. Inserire/sostituire le nuove batterie con la corretta polarità come indicato all'interno del vano batterie.
5. Chiudere il vano batterie e avvitarlo saldamente.

### Istruzioni, sostituzione e manutenzione della batteria:

1. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
2. Le batterie ricaricabili devono essere caricate solo sotto la supervisione di un adulto.
3. Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere caricate.
4. Le batterie devono essere inserite con la polarità corretta.
5. Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
6. I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
7. Utilizzare solo batterie dello stesso tipo o equivalenti a quelle consigliate.
8. Non mischiare batterie vecchie e nuove.
9. Non mescolare batterie alcaline, standard (zinco-carbone) o ricaricabili.
10. Smaltire le batterie in modo responsabile.
11. Tenere lontano da fonti di calore
12. Rimuovere le batterie se non si intende utilizzarle per un po' di tempo.

## Contenuto

1 pesca verticale, 6 gettoni in plastica, 8 palline, 1 foglio di adesivi \*i premi che si vedono nelle immagini all'interno delle palline vuote non sono inclusi


## Prima di iniziare

Prima di utilizzare la macchina per la prima volta, assicurati che una persona adulta esegua i seguenti passaggi di configurazione.

1. Assicurati che la macchina sia spenta.
2. Apri il coperchio del vano batterie e inserisci 6 batterie "AA" da 1,5 V (non incluse). Chiudi il coperchio del vano batteria. Vedi immagine 2.
3. Sul retro della macchina, rimuovi l'adesivo, abbassa la leva per aprire lo sportello. Vedi immagine 3.
4. Taglia e rimuovi con attenzione il cordoncino che tiene la pinza ferma; Fai attenzione a non tagliare la catena d'acciaio. Vedi immagine 4.  
\*NOTA! Questo passaggio DEVE essere eseguito da un adulto.
5. Appoggia il prodotto su una superficie stabile e piana.
6. Decora la macchina utilizzando le etichette adesive in dotazione. Vedi immagine 1. Fai riferimento anche all'immagine del prodotto sulla confezione come guida per la posizione degli adesivi.
7. Riempi la macchina con i tuoi premi preferiti (premi non inclusi) e chiudi lo sportello. Puoi anche mettere i premi all'interno delle palline vuote incluse, quindi posizionarle all'interno della macchina. Vedi immagine 5.
8. Apri il cassetto portamonete sotto i joystick e rimuovi le monete; vedi immagine 6.
9. Sportello e cassetto devono essere chiusi prima di iniziare a giocare. Vedi immagine 7.
10. Accendi la macchina. Scorri il tasto verso sinistra " I / ON" per rinvuolare con l'audio. annure verso la posizione centrale " III " per rinvuolare senza audio. La posizione destra " O / OFF "




## Ora puoi iniziare a giocare

1. Inserisci una moneta di plastica nella fessura per attivare la macchina. **NON** inserire nella macchina altre monete diverse da quelle in dotazione. Se l'impostazione della musica è attiva, inizierà a suonare. Ora hai il controllo del gancio.
2. La macchina è controllata dai 3 joystick sulla parte anteriore della macchina. Il joystick sinistro fa muovere il gancio avanti e indietro. Il joystick centrale lo fa muovere a sinistra e a destra e il joystick destro fa sì che si muova su e giù, aprendosi e chiudendosi in modo da poter afferrare un premio.
3. Per vincere devi riuscire ad afferrare un premio e a lasciarlo cadere attraverso l'apertura.
4. C'è un tempo limitato per prendere un premio prima che il movimento del gancio di interrompa. Se ciò accade, inserisci un'altra moneta e riprova!

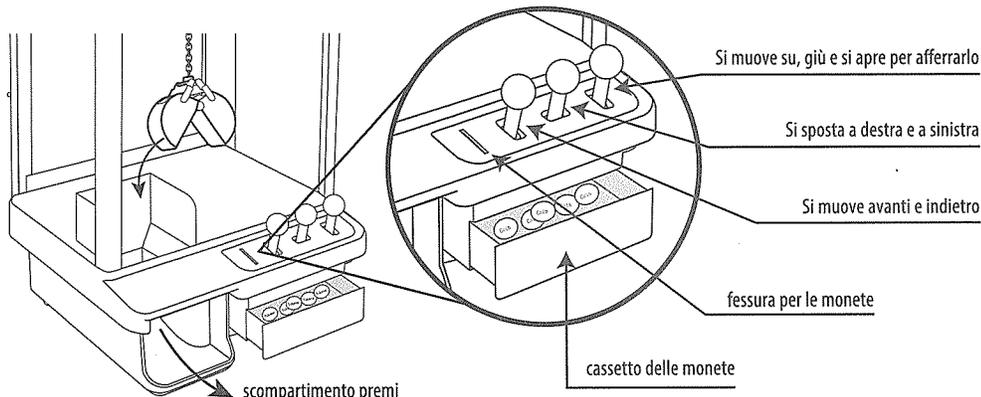

## Suggerimenti per l'isericimento dei premi!

1. Non inserire troppi premi. L'artigiano ha bisogno di spazio per aprirsi mentre scende, quindi se i premi sono troppi potrebbero bloccarne l'apertura.
2. Non inserire premi di grandi dimensioni. Tutti i premi dovrebbero poter entrare nella cavità del gancio.
3. Distribuisci i premi in modo che ci sia spazio tra loro. Ciò consentirà al gancio di passare sotto i premi e aumentare le possibilità di presa.

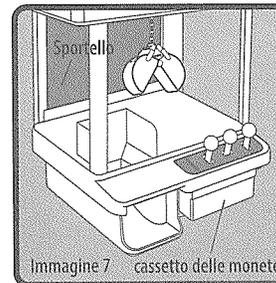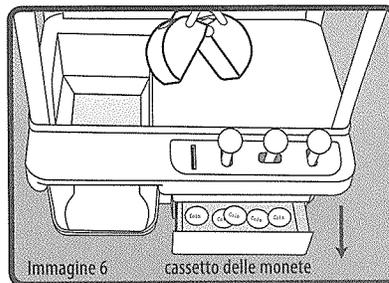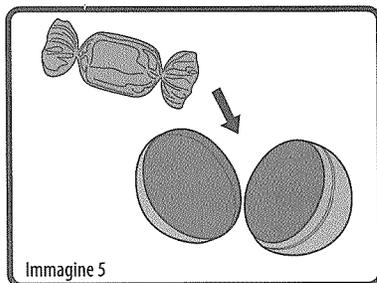

## Risoluzione dei problemi e domande frequenti

### Il prodotto non si accende.

- Assicurati che la macchina sia accesa, quindi inserisci una moneta nell'apposita fessura per avviare il gioco. Le monete finiscono all'interno del cassetto nella parte anteriore della macchina. Vedi immagine 6.
- Se la macchina è in modalità 'audio disattivato', potresti non accorgerti che è accesa, anche quando lo è. Dopo aver inserito la moneta, prova ad attivare l'audio.
- Assicurati che l'interruttore sia nella posizione corretta.
- Verifica che le batterie siano installate con la corretta polarità; consulta anche la sezione "informazioni importanti sulle batterie" in queste istruzioni.
- Sostituisci le batterie se non funziona comunque.

### Il gancio non si attiva quando si inserisce una moneta.

- Prova ad inserire una seconda moneta.
- Controlla se ci sono oggetti o ostruzioni che bloccano il sensore nello scivolo dei premi.
- Controlla che la macchina sia accesa.
- Controlla che le batterie siano inserite correttamente. Assicurati che i simboli più e meno corrispondano ai segni all'interno del giocattolo.

### Il movimento del gancio non funziona in nessuna direzione.

- Spegni la macchina, rimuovi le batterie e reinseriscile. Chiudi il coperchio del vano batterie e riaccendi la macchina.
- Se il gancio continua a non muoversi in una certa direzione, verifica che non siano presenti ostruzioni sui joystick o sul cambio all'interno della macchina.
- Sostituisci le batterie se non funziona comunque.

### Il gancio non riesce ad afferrare nessun premio.

- Non inserire troppi premi. Il gancio ha bisogno di spazio per aprirsi mentre scende, quindi se i premi sono troppi potrebbero bloccarne l'apertura.
- Non inserire premi di grandi dimensioni. Tutti i premi dovrebbero poter entrare nella cavità del gancio.
- Distribuisci i premi in modo che ci sia spazio tra loro. Ciò consentirà al gancio di passare sotto i premi e aumentare le possibilità di presa.

### Il prodotto inizia ad avere prestazioni anomale con il gancio (movimento o rumore).

- Ciò indica che le batterie si stanno indebolendo e non hanno abbastanza potenza per alimentare tutte le funzioni.
- Sostituisci le batterie per risolvere il problema. Si consiglia di utilizzare batterie di tipo alcalino per prestazioni migliori.

### Se non riesci a trovare o recuperare le monete.

- Dopo aver acquistato il prodotto è possibile trovare le monete all'interno del cassetto portamonete. Aprilo per recuperarle; qui finiscono le monete quando vengono inserite nella fessura.
- Non utilizzare nessun altro tipo di monete diverse da quelle in dotazione, poiché potrebbero rimanere incastrate.

## Informazioni per il cliente

Conserva queste informazioni.

AVVERTENZE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni.

Pericolo di soffocamento. Contiene piccole parti.

Colori, disegni e decorazioni possono variare da quelli mostrati sulle immagini.

Rimuovi tutti gli elementi dell'imballaggio prima di dare il giocattolo al bambino.



- Il simbolo RAEE, se presente, indica che questo articolo contiene componenti elettrici che devono essere raccolti e smaltiti separatamente.
- Non smaltire mai i rifiuti elettrici o elettronici nei rifiuti urbani generici. Raccogli e smaltisci tali rifiuti separatamente.
- Utilizza i sistemi di smaltimento secondo le disposizioni del tuo comune. Contatta l'autorità locale o il luogo di acquisto per scoprire quali sistemi di raccolta e smaltimento sono disponibili.
- Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono sostanze pericolose che, se smaltite in modo non corretto, potrebbero disperdersi nel terreno. Ciò può contribuire all'inquinamento del suolo e dell'acqua, pericoloso per la salute umana e la fauna selvatica.
- È essenziale che i consumatori cerchino di riutilizzare o riciclare i rifiuti elettrici o elettronici per evitare che finiscano in discarica o vengano inceneriti senza trattamento.



Prodotto da:  
Merchant Ambassador (Holdings) Ltd.,  
Room 601, 6/F, Perfect Industrial Building,  
31 Tai Yau Street, San Po Kong,  
Kowloon, Hong Kong

ambassador FATTO IN CINA

Per assistenza sui prodotti, parti mancanti o rotte, e altri problemi e domande, si prega di contattarci attraverso la sezione assistenza clienti del nostro sito web [www.ambassadorgames.com](http://www.ambassadorgames.com) o inviare un'e-mail a [support@merchantambassador.com](mailto:support@merchantambassador.com)

ambassador™ è un marchio di Merchant Ambassador (Holdings) Ltd

Attenzione!

