
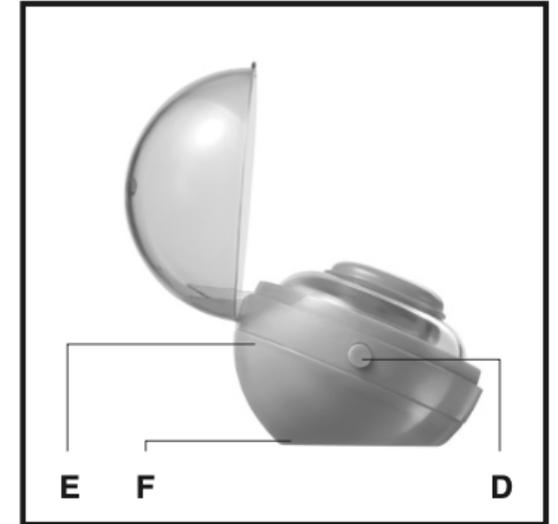


suavinēx

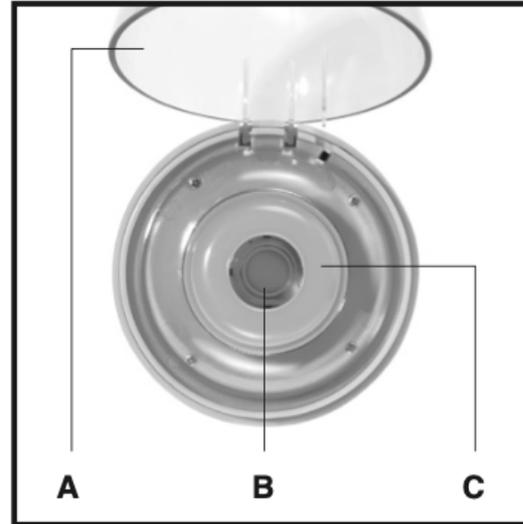

► ES. DUCCIO (Esterilizador de chupetes portátil)

COMPONENTES.

- A. TAPA
- B. LÁMPARA RAYOS UV
- C. SUJECIÓN EXTRAÍBLE DE SILICONA
- D. BOTÓN DE ENCENDIDO
- E. SALIDA CABLE USB
- F. BASE CON ESPACIO PARA PILAS

MODO DE EMPLEO.

1. Abrir la tapa (A) e introducir la tetina del chupete en la cavidad central del aparato.
2. Cerrar la tapa (A).
3. Pulsar el botón de encendido (D). La luz se encenderá, se oirá un BEEP y el ciclo de esterilización se activará.
4. El ciclo de esterilización se completará cuando la luz se apague. Abrir la tapa (A) y extraer el chupete.

COLOCACIÓN DE LAS PILAS.

Aflojar el tornillo situado debajo de la base (F) con un destornillador específico e introducir 3 pilas

suavinēx ITALIANO

► IT. DUCCIO (Sterilizzaciuccio portatile)

COMPONENTI.

- A. COPERCHIO
- B. LAMPADINA RAGGI UV
- C. SOSTEGNO RIMOVIBILE IN SILICONE
- D. PULSANTE DI ACCENSIONE
- E. USCITA CAVO USB
- F. VANO PER BATTERIE

MODALITÀ D'UTILIZZO.

1. Aprire il coperchio (A) e inserire la tettina del succhietto nella cavità centrale.
2. Chiudere il coperchio (A).
3. Premere il pulsante laterale di accensione (D). La luce si accende, si sente un BEEP e il ciclo di sterilizzazione si attiva.
4. Quando la luce si spegne il ciclo di sterilizzazione sarà completato. Aprire il coperchio (A) e rimuovere il succhietto.

INSERIMENTO BATTERIE.

Svitare la vite sotto la base (F) con apposito cacciavite e inserire 3 pile AAA (non incluse).

UTILIZZO DEL CAVO USB.

È possibile utilizzare il cavo USB (incluso nella confezione) con un adattatore (non incluso) e usare il dispositivo senza batterie. Inserire il cavo nel vano per l'adattatore di corrente (E) da un lato e collegare lo spinotto USB al caricatore. Il vano del caricatore deve essere da 5V e 500mA.

AVVERTENZE.

- Pulire delicatamente la lampadina a raggi UV (B) all'interno della cavità ogni 2 settimane utilizzando una garza o del cotone (asciutto o leggermente bagnato). Se la lampadina UV è sporca si riduce la capacità di sterilizzazione.
- Se il succhietto presenta residui di sporcizia, sciacquarlo sotto l'acqua corrente prima di inserirlo nel dispositivo.
- Non fissare direttamente la vista sulla lampadina (B) se il coperchio (A) è sollevato.
- Non aprire il dispositivo se il ciclo di sterilizzazione è attivo. Attendere la conclusione del ciclo.
- Non è un giocattolo. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Maneggiare con cura.
- Verificare regolarmente il cavo di alimentazione e la spina poiché non sono sostituibili.
- Verificare regolarmente l'adattatore e il corretto funzionamento del prodotto. In caso di malfunzionamento, interrompere l'uso dello stesso.
- Utilizzare solo il trasformatore inserito nella confezione.
- Si tenga conto che la radiazione UV provoca un invecchiamento prematuro del lattice, per cui la

suavinēx

ITALIANO

sterilizzazione dei succhietti con tettina in lattice, mediante questo dispositivo, può provocare una rapida degradazione della tettina.

-Controllare il succhietto con attenzione prima di darlo al bambino, dopo ogni sterilizzazione UV. Tirare il succhietto in ogni direzione. Gettare il succhietto al primo segnale di deterioramento o fragilità.

-Questo dispositivo è stato progettato quale sterilizzatore a raggi UV per uso domestico; qualunque altro uso si considera inadeguato e, pertanto, pericoloso. Il fabbricante non si rende responsabile degli eventuali danni causati da un uso scorretto, erraneo o irrazionale del dispositivo.

-Non deve essere utilizzato da bambini, da persone le cui capacità fisiche, sensoriali o psichiche siano ridotte o da persone con un qualsiasi tipo di difficoltà di apprendimento, salvo che siano sotto supervisione, siano state loro fornite le informazioni preliminari sulla corretta manipolazione del prodotto e siano state messe al corrente dei possibili rischi. Sia l'uso, che la pulizia e la manutenzione, devono essere effettuati da un adulto.

-Dopo aver estratto lo sterilizzatore a raggi UV dalla confezione, assicurarsi che sia intatto e che non ci siano danni visibili. In caso di dubbi, non utilizzare e contattare il fabbricante o il distributore. Se il cavo dell'alimentazione fosse danneggiato, dovrà essere sostituito dal fabbricante o dal servizio di riparazione autorizzato.

- Collegare il dispositivo a una presa di corrente non accessibile ai bambini

-Assicurarsi che la potenza sia compatibile con la rete di distribuzione elettrica alla quale sarà collegato.

-L'uso di qualunque apparecchio elettrico richiede l'osservanza di alcune regole di base:

- Non tirare il cavo dell'alimentazione per disconnettere la spina della presa.
- Non lasciare il dispositivo esposto ad agenti atmosferici, come pioggia, sole, etc.
- Mantenere il dispositivo e il cavo dell'alimentazione lontano da fonti di calore.
- Non toccare il dispositivo con le mani bagnate o umide.
- Non immergere il dispositivo in acqua o altri liquidi.
- Non toccare l'apparecchio se è caduto in acqua; se ciò dovesse succedere: interrompere l'erogazione di energia e disconnettere il cavo dell'alimentazione dalla presa di corrente prima di toccarlo. Non rimetterlo in uso prima di essersi messi in contatto con il fabbricante, distributore o centro di riparazione autorizzato.

-Questo dispositivo non contiene pezzi riparabili o parti che possano essere riutilizzate dall'acquirente. Non utilizzare accessori, pezzi o componenti che non siano forniti dal fabbricante, distributore o servizio autorizzato.

-Nel caso in cui il dispositivo sia difettoso o non funzioni correttamente: spegnere immediatamente e disconnettere la spina dalla presa di corrente. Non cercare di ripararlo e mettersi in contatto con il fabbricante, distributore o centro di riparazione autorizzato. Qualunque riparazione deve essere

suavinēx

ITALIANO

realizzata da personale tecnico autorizzato.

Voltaggio: 5 V, 300-320 mA

SUAVINEX DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE QUESTO PRODOTTO SODDISFA I REQUISITI FONDAMENTALI DELLE DIRETTIVE EUROPEE UE 2014/30/EU (COMPATIBILITÀ ELETTRROMAGNETICA) ATTUATA IN ITALIA CON D. LGS. 194 DEL 6-11-2007, E 2014/35/EU (BASSA TENSIONE) ATTUATA IN ITALIA DALLA LEGGE 18 OTTOBRE 1977, N° 791 E SUCCESSIVI EMENDAMENTI.

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI.

Questo prodotto adempie la Direttiva 2012/19 /EU della UE.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti domestici, depositandolo presso un centro di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici e/o riconsegnandolo al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. L'utente è responsabile del deposito dell'apparecchiatura presso un centro di smaltimento rifiuti speciali, alla fine della sua vita utile. Se l'apparecchio in disuso è smaltito correttamente, attraverso la raccolta differenziata, potrà essere riciclato, trattato e smaltito dal punto di vista ecologico. Ciò evita un impatto negativo sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali del prodotto. Per ulteriori informazioni sui servizi di smaltimento rifiuti disponibili, si prega di rivolgersi presso l'ufficio di gestione rifiuti o il negozio in cui ha acquistato l'apparecchio.

In caso di dubbio, saremo lieti di aiutarvi presso il nostro numero di telefono di assistenza clienti +34 965107010 (dalla Spagna) o scrivendoci all'indirizzo suavinex@suavinex.com